



该说明书请保留备用!

RECYCLABLE

**Naidian**

**耐电集团有限公司**

NAIDIAN GROUP CO.,LTD.

地址:浙江乐清柳市智广工业园区

电话:86-577-61731888

传真:86-577-61731588

打假投诉:86-577-62728036

质量投诉:8008577765

邮编:325604

http://www.naidian.com

E-mail:naidian@naidian.com

(原华一继电器有限公司)



温馨提示!

安装和使用产品时,注意人身安全,并请仔细阅读说明书  
执行标准号:GB14048.5

Tips!

To install and use the product, please pay attention  
to the human safety and read the instructions carefully.

Executed Standard NO.: GB14048.5

## NDQ6(KG316T)

### 增强型微电脑时控开关

#### 使用说明书

Instruction for use

**Naidian**  
耐电集团

### NDQ6(KG316T) 增强型微电脑时控开关


- 高精度: 每天时间误差不大于1秒
- 长寿命: 输出为大功率继电器  
使用长寿命硅胶按键
- 增强型抗干扰能力
- 每天可设置16组开、16组关
- 时钟修正功能
- 防误操作键盘锁
- 精致小体积外形

#### 技术参数


- 开关容量: 阻性25A
- 时控范围: 1分-168小时
- 可编程组数: 16开16关

- 计时误差:  $\leq 1$ 秒/天
- 相对湿度:  $< 95\%$
- 环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

#### 外形尺寸

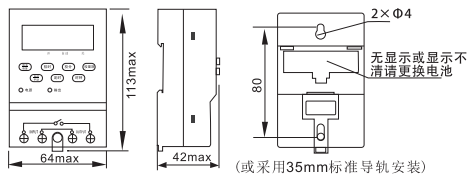

#### 接线图

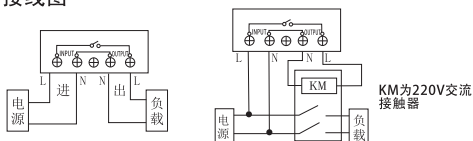

阻性电流在25A以下可直接控制阻性电流25A以上请用交流接触器

\*注意:感性负载(如电动机等)7.5A以上:灯负载5A以上均要使用交流接触器来扩容。

#### 操作说明

- 1、不操作键盘时15秒钟自动上锁,左下角显示标志“ $\text{L}$ ”。
- 2、开锁: 连按4次“取消/恢复”键,自动开锁。
- 3、分别按“校星期”、“校时”、“校分”,调整北京时间。
- 4、设定开关时间。

步骤	按键	设定内容
1	按“定时”键	进入定时开设定、显示1 <sup>ON</sup>
2	按“校星期”键	设定此次开的时间在一星期的某几天或一天或每天。
3	分别按“校时”“校分”	设定开的时间
4	按“定时”键	进入定时关设定、显示1 <sup>OFF</sup>
5	按“校星期”键	设定此次关的时间在一星期的某几天或一天或每天。
6	分别按“校时”“校分”	设定关的时间
7	重复1-6	设定其余2-16次的开关时间。若不需要定时,则使其显示:“—:—”
8	按“时钟”键	结束定时设定、回到时钟运行状态
9	按“自动/手动”键	使开关标志“ $\blacktriangledown$ ”指向“关”的位置、再调到“自动”位置

#### 中英文对照

英文	Mo	Tu	We	Th	FR	SA	SU
中文	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日

#### 时钟自动校时功能

在解锁状态下,先按住“取消/恢复”键,同时按“时钟”键显示“7d=00”进入时钟自动校时功能,表示一周需要调整的时间为秒“7d=-xx”表示自动减少,“7d=xx”表示自动增加,最大调整范围为28秒。按“校星期”键调整每周所需调整的时间,按“时钟”键返回。设定完成后,它会在每周六的00:31分30秒自动增加或减少时间。

#### 注意事项

- 1、为防强电流下触点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉
- 2、电源为1220VAC,切勿接入其它电压
- 3、面板绿色灯亮为电源指示,红色为输出指示
- 4、设定的时间,不能交叉设定,应按时间的顺序设定